


Pneumatická bruska pro srážení hran

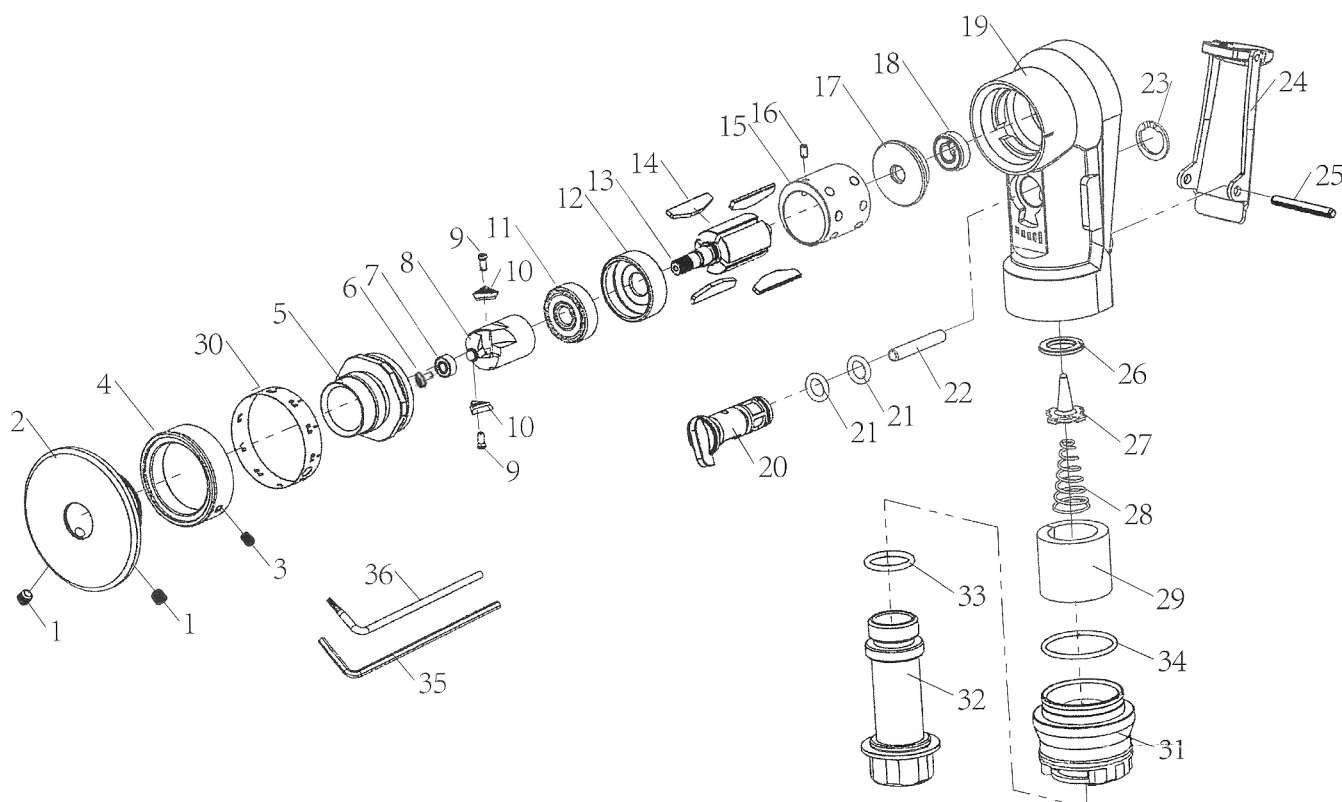

1. Zajišťovací šroub (M4x4)
2. Vodící deska
3. Zajišťovací šroub (M3x4)
4. Kroužek stupnice
5. Zajišťovací šroub
6. Zajišťovací šroub
7. Kuličkové ložisko (683ZZ)
8. Stopka (dřík)
9. Zajišťovací šroub vyměnitelné břitové destičky
10. Vyměnitelná břitová destička
11. Kuličkové ložisko (626ZZ)
12. Přední kryt rotoru
13. Rotor
14. List rotoru
15. Válec
16. Pružinový čep
17. Zadní kryt rotoru
18. Kuličkové ložisko (695ZZ)

19. Pouzdro (obal)
20. Nastavovací ventil
21. O - kroužek (ID6.07x1.78)
22. Paralelní čep (d4x23.8)
23. Pojistný kroužek
24. Pákový spínač
25. Pružinový čep (d3x25)
26. Podložka
27. Ventil
28. Ventilová pružina
29. Podložka tlumiče
30. Štítek se stupnicí
31. Výfuková manžeta
32. Vstupní průchodka
33. O - kroužek (ID12.42x1.78)
34. O - kroužek (ID21.5x1.5)
35. Šestihranný (hex) klíč
36. Klíč