


# Pneumatická bruska pro srážení hran

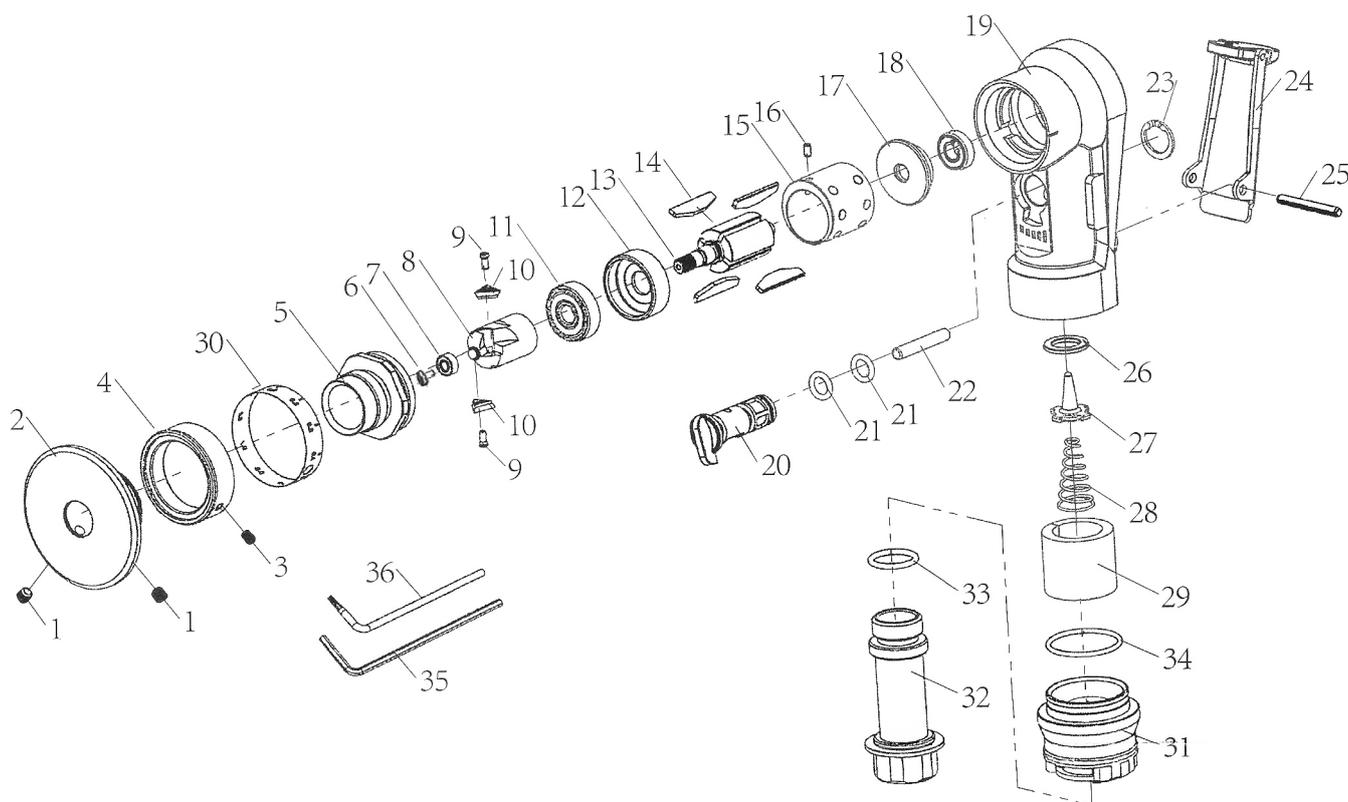

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1. Zajišťovací šroub (M4x4)                       | 19. Pouzdro (obal)             |
| 2. Vodící deska                                   | 20. Nastavovací ventil         |
| 3. Zajišťovací šroub (M3x4)                       | 21. O - kroužek (ID6.07x1.78)  |
| 4. Kroužek stupnice                               | 22. Paralelní čep (d4x23.8)    |
| 5. Zajišťovací šroub                              | 23. Pojistný kroužek           |
| 6. Zajišťovací šroub                              | 24. Pákový spínač              |
| 7. Kuličkové ložisko (MR84ZZ)                     | 25. Pružinový čep (d3x25)      |
| 8. Stopka (dřík)                                  | 26. Podložka                   |
| 9. Zajišťovací šroub vyměnitelné břitové destičky | 27. Ventil                     |
| 10. Vyměnitelná břitová destička                  | 28. Ventilová pružina          |
| 11. Kuličkové ložisko (626ZZ)                     | 29. Podložka tlumiče           |
| 12. Přední kryt rotoru                            | 30. Štítek se stupnicí         |
| 13. Rotor   | 31. Výfuková manžeta           |
| 14. List rotoru                                   | 32. Vstupní průchodka          |
| 15. Válec   | 33. O - kroužek (ID12.42x1.78) |
| 16. Pružinový čep                                 | 34. O - kroužek (ID21.5x1.5)   |
| 17. Zadní kryt rotoru                             | 35. Šestihranný (hex) klíč     |
| 18. Kuličkové ložisko (695ZZ)                     | 36. Klíč                       |