

ELEKTRICKÉ NŮŽKY

ADUN
PROFESSIONAL
TOOLS
www.adun.cz
+420 731 280 333
info@adun.cz

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento stroj je určen pouze pro domácí použití.

Tento stroj není hračka. Nedovolte dětem, aby si s tímto strojem hrály.

Tento stroj není určen pro použití důvěrně postoupenými osobami bez řádného dozoru.

Při používání tohoto stroje je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.

Včetně následujících:

Před použitím tohoto stroje si přečtěte všechny pokyny!

NEBEZPEČÍ

Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem:

Stroj by nikdy neměl být ponechán bez dozoru, když je zapojený.

Vždy jej odpojte stroj z elektrické zásuvky ihned po použití a před čištěním.

VAROVÁNÍ

Abyste snížili riziko popálení, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob:

1. Nedovolte, aby to bylo používáno jako hračka. Pokud tento stroj používají děti nebo v jejich blízkosti, je třeba věnovat zvýšenou pozornost.

2. Používejte tento stroj pouze k účelu, ke kterému je určen, jak je popsáno v této příručce.

3. Nikdy nepoužívejte tento stroj, pokud má poškozenou šňůru nebo zástrčku, pokud nefunguje správně, pokud upadl nebo byl poškozen nebo spadl do vody. Vraťte tento stroj k nejbližšímu autorizovanému prodejci nebo servisnímu středisku za účelem kontroly, opravy, elektrického nebo mechanického seřízení.

4. Nikdy neprovozujte stroj se zablokovaným vzduchovým otvorem.

5. Nikdy neupustíte ani nevládejte žádné předměty do žádného otvoru.

6. Nepoužívejte venku.

7. Nepracujte tam, kde se používají aerosolové (sprejové) produkty nebo kde je podáván kyslík.

8. Pro odpojení otočte všechny ovládací prvky do polohy vypnuto (O) a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

9. Neodpojte takhle za kabel. Při odpojování uchopte zástrčku, nikoli kabel.

10. Udržujte prsty mimo všechny pohyblivé části.

11. Vždy odpojte stroj od elektrické zásuvky, když odstraňujete kryty, mažete nebo když provádíte jakékoli jiné uživatelské úpravy uvedené v návodu.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY

Obsluha nůžek

1. Nabíjení baterie: Baterie nových nůžek není plně nabíat. Zapojte nabíječku (8) do zásuvky. Vložte zástrčku nabíječky (9) do nůžek, jak je znázorněno vpravo dole. Kontrolka nabíjení se rozsvítí, což znamená, že se baterie nabíjí. Po 3 hodinách bude nabíjení dokončeno a baterii lze používat.

2. Nenabíjejte při teplotách pod 0°C a nad 40°C, protože by to vážně poškodilo baterii i nabíječku. Během nabíjení se nabíječka a baterie mohou zahřívat na dotek; to je normální a neznamená to problém.


3. Pro řezání stiskněte vypínač. Pokračujte ve stisknutí spínače, dokud není řezání dokončeno. Před prvním použitím elektrických nůžek zapněte nástroj a nechte řezací nože několik sekund volně běžet.

4. Nevývíjejte na nástroj příliš velký tlak; nechte nástroj dělat práci za vás.

5. Přímé i zakřivené řezy lze provádět přesným způsobem. Řezání čepelí se mohou během používání zahřát. Nedoťkejte se jich, dokud nevychladnou.

Vlastnosti produktu

1. Nůžková hlava pro těžší, tuhé materiály
2. Nůžková hlava pro měkké, pružné materiály
3. Tlačítko pro výměnu hlavy nůžek
4. Bydlení
5. Ozdobné knoflíky
6. Vypínač
7. Kontrolka nabíjení
8. Nabíječka
9. Zástrčka nabíječky

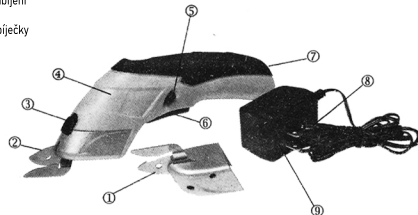

Výměna čepelí

1. Zvedněte tlačítko 3 a podržte jej a přitom sundejte hlavu nůžek.

2. Nasaďte nůžkovou hlavu nasunutím na nástroj, jak je znázorněno níže, dokud nezaklapne.

Řezné materiály

1. Použijte nůžkovou hlavu 2 (označenou na čepeli) pro stříhání měkkých a pružných materiálů, jako je papír, záclony, koberec, kůže, tapety, vinyl, folie atd.

2. K řezání tužších materiálů, jako jsou tenké plechy, těžký karton, knihařská lepenka atd., použijte hlavu nůžek 1.

Čištění

1. K odstranění vláken a jiných částic z čepelí a vnějšího pláště vždy používejte suchý nebo vlhký, ale ne mokré ručník.

